LIGHTSPACE®

LT-24A
LT-48A 电脑调光台

操

作

说

明

书

北京星光莱特电子有限公司

欢迎您使用本公司系列数字产品

北京星光莱特电子有限公司

地址：北京市大兴区西红门镇星光巷 7 号
电话：010-60259546　60259548
传真：010-60259757
http://www.lightspace.com.cn
E-mail:mail@lightspace.com.cn

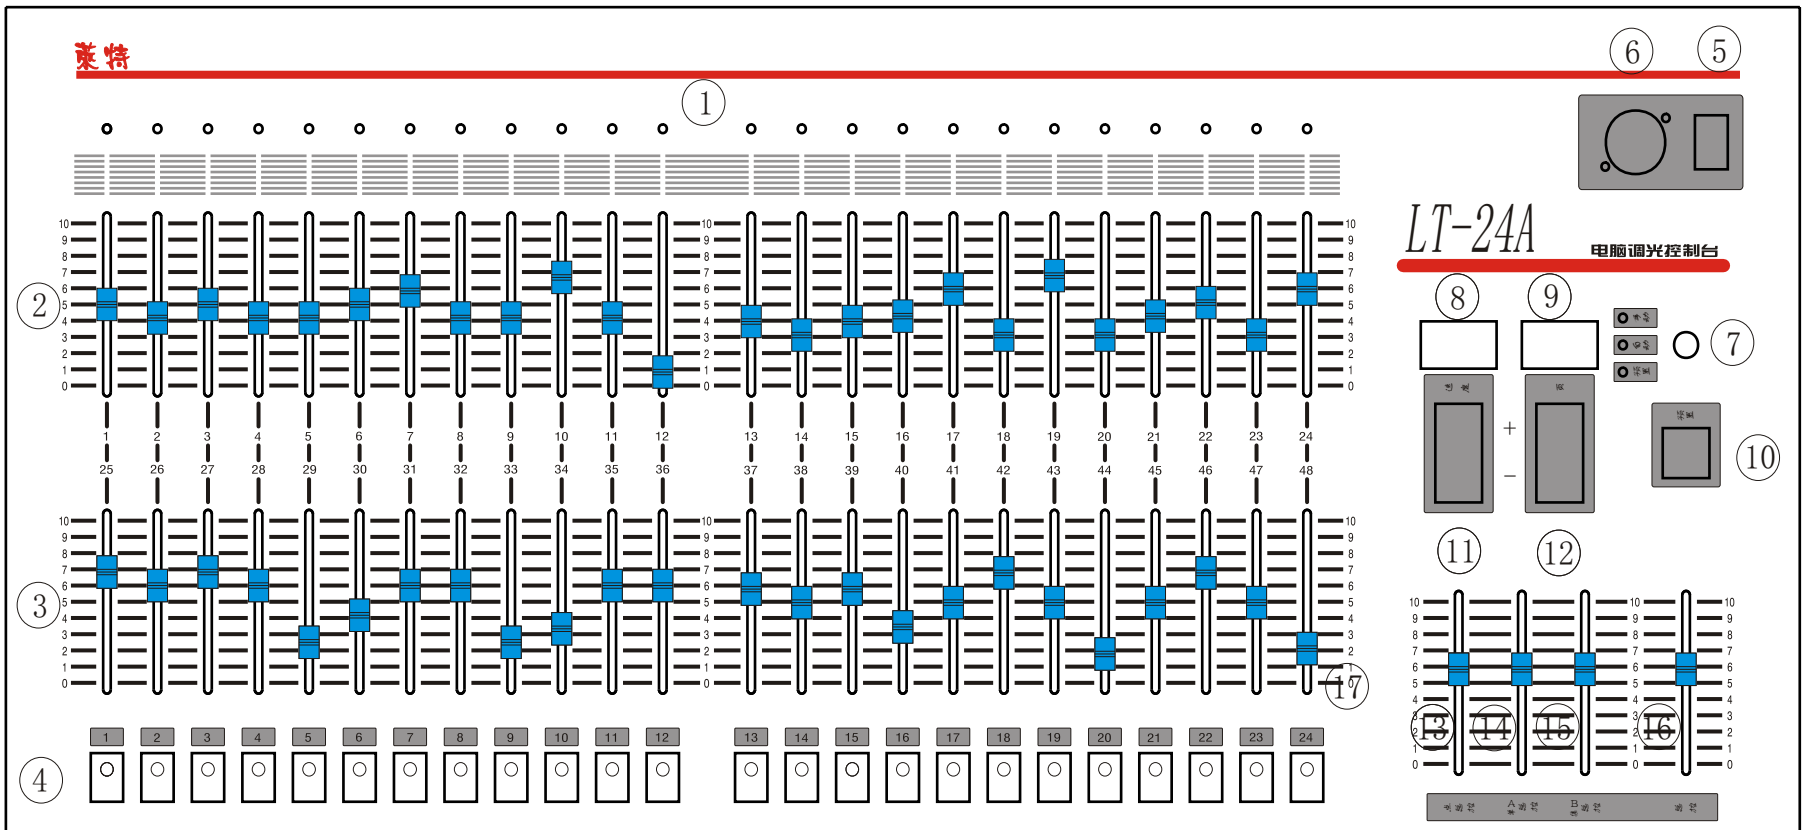

1.光路指示灯 2.1-24光路推杆 3.25-48光路推杆/1-24集控推杆 4.集控存储键/点闪键 5.DJ灯开关 6.DJ灯插座(24V)

7.功能选择钮 8.特技显示窗 9.页显示窗 10.预置按键 11.特技速度调整键 12.翻页键 13点闪总控推杆 14.A场总控/单控总控

15.B场总控/集控总控 16.总控推杆

注：LT-24A 10为功能按键,与预置键功能相同。

LT-24A/48A操作说明

首先,确保正确接入交流220V-240V交流电源，正确连接调光台与硅箱DMX-512信号电缆。

一.手动两场

将功能键置于“手动”位置，A/B总控及总控推子推至最大，用上部1-24推杆设置A场亮度，下部推杆设置B场亮度，设置完毕即可分别用A总控或B总控将设置亮度输出，实现交叉换场。

二.自动多场

1.场景预置：

将功能选择钮置于“预置”位置，通过翻页键调整页数为第一页，页显示窗显示“01”。将总控推至最大，此时可用上部1-24推杆和下部25-48推杆设置场景灯光亮度，设置完毕按1集控存储键，特技显示窗显示“01”，按“预置”键，特技显示窗“01”消失，表示此场景已存入1集控。重复以上操作可以将其它灯光场景存入1-24集控中，如集控不够用可调出第二页进行存储。本机共有10页，每页24集控，共可存储240个灯光场景。

2.特技预置：

功能选择钮置于“预置”位置，通过翻页键选择欲存入特技的页，总控推至最大，将特技第一步灯光场景推起（特技的每一步可以是不同光路、不同亮度的组合，也可以是某一光路不同的亮度值。），按特技速度/+键，特技显示窗显示“01”，第一步特技设置完毕。按预置键，特技显示窗中“EE/02”跳动显示，推起特技第二步灯光场景，按特技速度/+键，特技显示窗显示“02”，第二步特技设置完毕。按预置键，特技显示窗中“EE/03”跳动显示，推起特技第三步灯光场景，按特技速度/+键示窗显示“03”，第三步特技设置完毕。依次类推反复操作，记录特技各步。最后，出现“EE/**”闪动时，按预置键，特技显示窗显示消失，表示特技设置结束。

3.演出：

将功能选择钮置于“自动”位置，通过翻页键调整页数为演出所需页，推起集总控、总控，即可用1-24集控推杆送出预置好的灯光场景。

在此状态下，下部推杆为1-24集控推杆，受集控总控控制。上部推杆为1-24光路推杆，受单控总控控制。如2光路被存于1集控中，则此光路同时受控于1集控推杆和2光路推杆，二者大者优先。

推起总控及点总控，按下点闪键，则相应的集控为点闪输出。

4.特技演出:

将功能选择钮置于“自动”位置，通过翻页键调整页数为演出所需页，推起总控及24集控推子子(此状态下24集控推杆为特技总控)即可进行特技演出，特技速度可通过特技速度调整键进行调整,调整范围为0.1秒-9.9秒。

注：以上为LT-48A操作说明，除光路数、集控数不同外，完全适合LT-24A。